

Popis výrobku

Automatický dávkovač elektrického dezinfekčního prostředku na ruce 1000 ml Pěnové mýdlo na auto bezdotykové **Zásobník na ruční dezinfekci se senzorem**

Použití: HOTEL, vila, APARTMÁN, KANCELÁŘSKÁ BUDOVA, NEMOCNICE, škola, nákupní středisko, sportoviště, zařízení pro volný čas, supermarket, SKLAD, WORKSHOP, park, statek, nádvoří

jméno výrobku	Automatický dávkovač alkoholu
Materiál	ABS plast
Funkce	Automatický dávkovač na dezinfekci rukou podporuje tekuté mýdlové gelové pěnové mýdlo
Balík	1ks v kartonu
Rozměr produktu	25 * 15 * 10 cm
Zdroj napájení	Alkalická AA 1,5V baterie * 4ks (není součástí balení)
Životnost baterie	□ 20000krát / snímek, pohotovostní režim 2 roky
Hlasitost / snímek	1,0 - 1,5 ml / dávka (kapalina / gel); 0,4 ml / brok (pěna)
Rychlost / výstřel	0,6-0,8 s / výstřel
Snímací vzdálenost	1 cm - 10 cm
Objemová kapacita	1000ml opakovaně plnitelná láhev (jednorázová láhev na výběr)
Čerpadlo	Tekuté / gelové čerpadlo (pěnové čerpadlo na výběr)

Popis výkonu produktu

Černý infračervený automatický dávkovač tekutého mýdla s objemem 1 000 ml

Automatický indukční sterilizátor dávkovače pěnového mýdla s 1000ml lahví



3 IN 1 DESIGN

Wall mounted/Table stand/Floor stand

Metal material/Durable/Telescopic








1. Wall mounted model



2. Table stand model

3. Floor stand model

Specification

	Dimension	25*15*10cm
	Net weight	700g
	Capacity	1000ml
	Output	 Drop  Foam  Spray
	Dosage	Foam: 0.4ml/shot Spray: 0.8/1.8ml/shot Drop: 0.75/1.5/3ml/shot
	Adjustable Dosage	 1 shot/sensing  2 shots/sensing
	Inside	Refillable bottle(HDPE), pump
	Packing	18pcs/carton
	Carton	540*525*385mm, 16.3kgs





MULTIPLE CHOICE



MULTIPLE CHOICE



MULTIPLE CHOICE



MULTIPLE CHOICE



Specifikace

Output

Drop/Foam/Spray



Drop

Suitable for liquid/lotion/gel



Foam

Suitable for Foam hand sanitizer



Spray

Suitable for liquid/alcohol

Why choose US?



- Modern appearance.
- Transparent window.
- ABS plastic, tough and durable.
- Touch-free, motion activated, hygienic.



·Large capacity, 1000ML refillable bottle, HDPE material, corrosion-resistant, support alcohol.

·Disposable bottle for choice.



·magnetic switch(dispenser will work after the case is closed).

·Output dosage is adjustable (1 shot or 2 shots for choice)



·Power supply: 4pcs Alkaline AA 1.5V battery(lifespan will be 20000 times of sensing)



·Sensing distance: 1-10cm

·Gel/foam/spray pump for choice, pump lifespan is 200,000 times.






Workshop



Loading pictures



Použití produktu

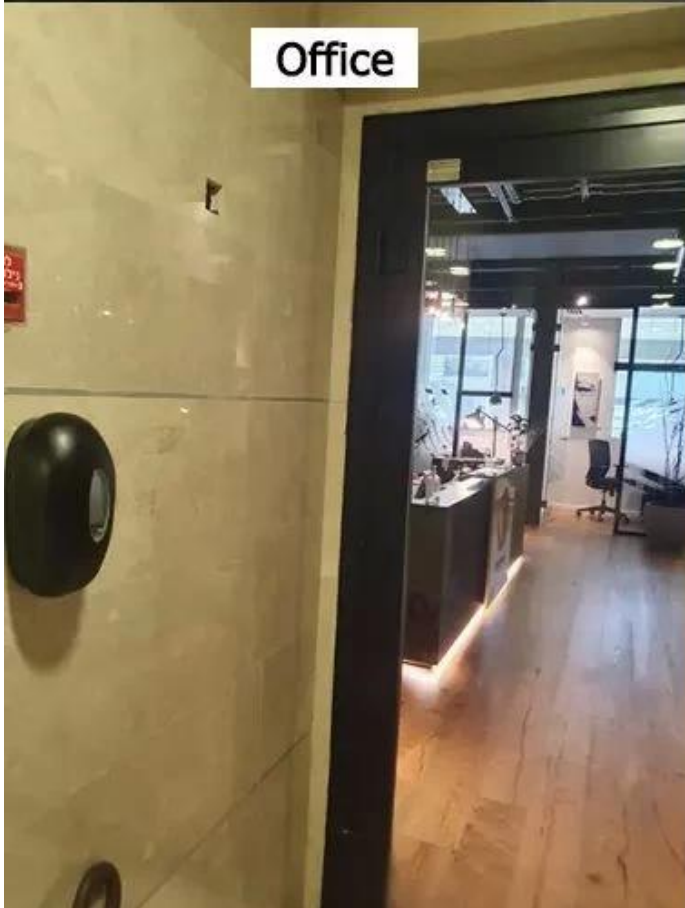



[výrobce rozprašovače dezinfekčních prostředků](#)

Fotografie sdílené našimi zákazníky:

Tento obrázek pochází z naší zpětné vazby od zákazníků ohledně dávkovače dezinfekčních prostředků

Tento dávkovač tekutého mýdla je široce vhodný vhodný pro veřejné i domácí použití.

Dávkovač tekutého mýdla je široce vhodný pro restaurace, hotely, nemocnice, banky, kanceláře, domácnosti, školy atd.

Balení a doprava

Seznam balení:

Seznam balení stojanu na tekuté mýdlo:

1 * Nástěnný dávkovač tekutého mýdla 1 * Klíč 1 * Nálepka 2 * Nástěnné sady šroubů 1 * Anglická uživatelská příručka 1 * Stolní držák
1 * Teleskopický podlahový stojan Černý dávkovač sanitizéru na ruce

Rozměry balení:


52,5 * 34 * 15,5 cm, 7,2 kg

Kód HS: 8509809000

Balení a dodání

Prodej jednotek	Jedna položka
Jedna velikost balení	54 x 53 x 39 cm
Hrubá hmotnost	16 300 kg

ObrázekPříklad:

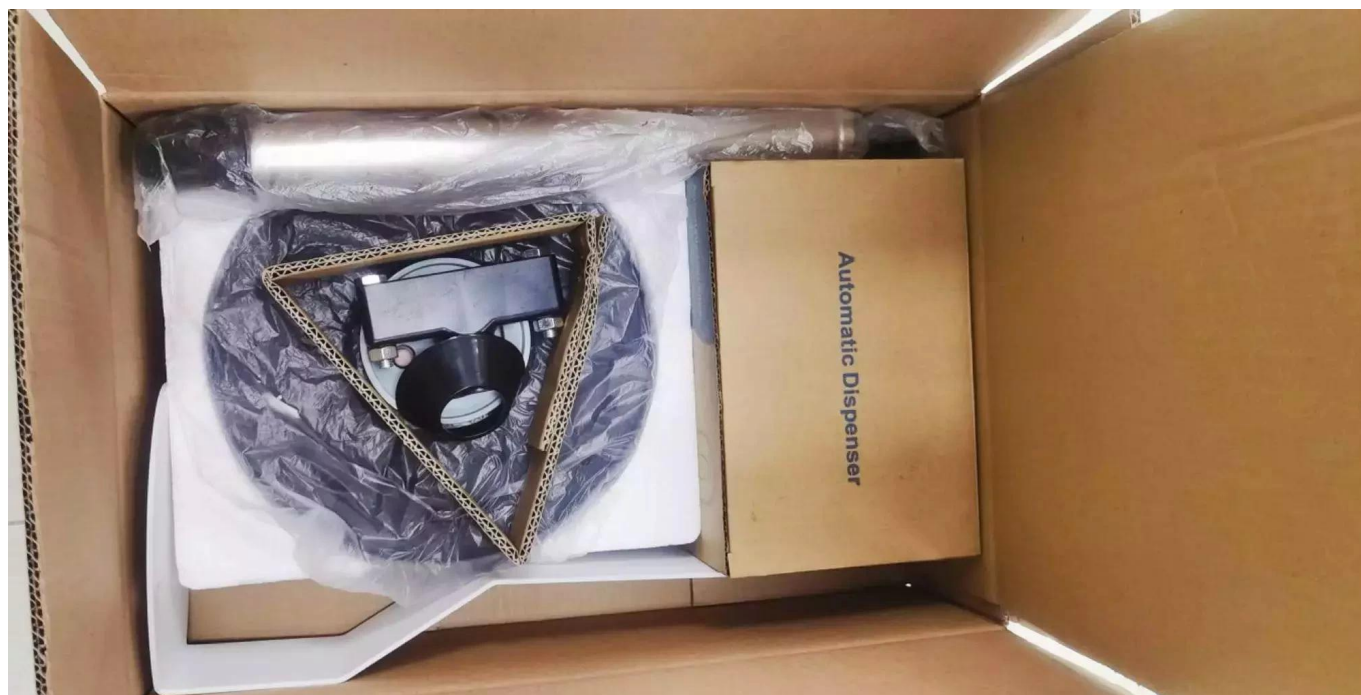


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR AUTO FOAM / SOAP DISPENSER

IMPORTANT! FOR secure mounting, follow instructions thoroughly

Note: Ensure that dispenser is mounted so that bottom edge of dispenser is a minimum of 10", e.g. counter, back splash, etc.

OPENING DISPENSER

1. Dispenser cover may be opened by inserting key in slots on top of cover and depressing latch (Figure 1) or using optional push button (Figure 2)

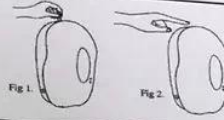


SCREW MOUNTING DISPENSER

For porous, textured, or wallpapered surface, screw mounting is recommended.

Ensure that mounting hardware is appropriate for your wall surface.

1. The dispenser may be mounted using a minimum of two (or four) self-tapping screws and wall anchors. Ensure that proper mounting hardware is used for your wall composition.

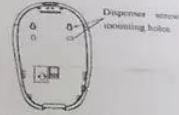

TAPE MOUNTING DISPENSER

Tape mounting is possible using enclosed tape pads (provided separately).

1. Wipe back of dispenser thoroughly with clean dry cloth.

2. Remove backing paper from one side of tape pad. Carefully align pad on top section of dispenser as shown in Figure 1




Automatic Dispenser




PE-LD


Automatic Dispenser

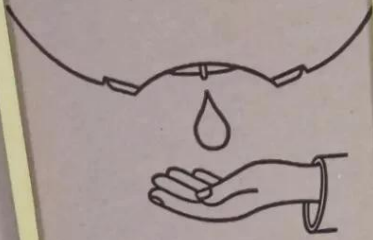


Automatic Dispense

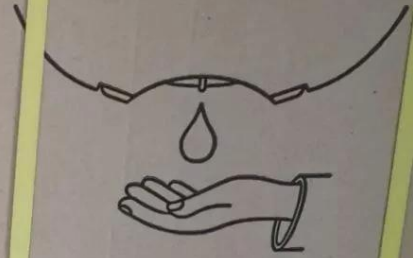


Automatic Dispenser

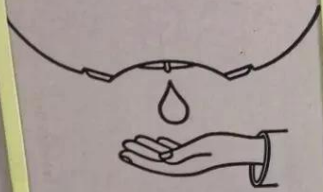


Automatic Dispenser

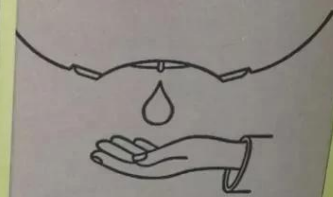

Automatic Dispenser

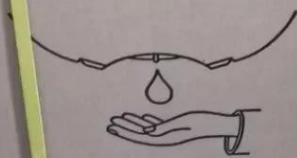

Automatic Dispenser

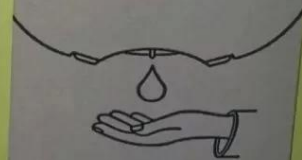



FAQ

Otázka: Jak mohu získat vzorky automatického dávkovače mýdla ke kontrole vaší kvality?

Odpověď: Ukázková objednávka je k dispozici, lze ji odeslat Express, obdržíte ji za 3-7 dní.

Otázka: Co mohu získat cenu?

Odpověď: Obvykle citujeme do 24 hodin poté, co obdržíme váš dotaz. Pokud jste velmi naléhaví získat cenu, sdělte nám to prosím ve svém e-mailu, abychom váš dotaz považovali za prioritní.

Otázka: Jaký je váš obchodní termín dodání?

Odpověď: Přijímáme cílový port EXW, FOB Shenzhen nebo CIF. Můžete si vybrat ten, který je nejvhodnější nebo nejefektivnější pro vás.

Otázka: A co dodací lhůta pro masovou výrobu?

Odpověď: Upřímně, záleží na množství objednávky a sezóně, ve které objednávku zadáváte. Ukázka objednávky je do 2 dnů. Objednávka OEM / OEM bude vyžadovat více času.