

Tuotteen Kuvaus

UV-valo Kädessä pidettävä UV-sterilointilaite 18kpl tuodaan LED huoneen desinfiointiin

Tuotteen nimi	UV-sterilointilaite	Lamppuhelmien lukumäärä	18 LED
materiaali	ABS	hakemus	desinfiointi
teho	7W		Poista punkit
Koko	20,7 * 4,5 * 2.8cm		Steriloida
Ominaisuus	LED-UV-desinfiointi, 99,9%: n sterilointiaste (<u>99,9% tappava UV-valo Kädessä pidettävä UV-sterilointilaite, jossa on LED</u>)		

Pakkaaminen ja toimitus

Myyntiyksiköt	Yksittäinen tuote
Yhden pakkauksen koko	20X5X3 cm
Yksi bruttopaino	0,002 kg



18pcs of Importing **LED** beads

99.9% sterilization rate for
home & travelling disinfection



Gravity sensor setting

Automatically turns off UV light

When separating the upper part

99.9%

LED UV disinfection

Destroyed over 99.9% of germs

Ultraviolet disinfection technology is commonly used in hospitals, bacteriological research, military and aerospace fields.

It uses a purely physical sterilization method and irradiates with a wavelength of 260-280nm.

Can instantly destroy DNA and RNA of microorganisms such as bacteria.

Make it lose its ability to reproduce and survive.



Light in weight, 200g

1s disassembly and assembly, portable

Chargeable battery, USB charging

Full charging for using 60mins

3000mAh lithium battery



Adjustable UV sanitizing wand


Long & Short size for using different place

Updated from tradition UV sterilizer,

let it more suitable and useful to lives

Short sterilizer is used to :
mask, cellphone, cup, corners,
all-around, more energy-saving.

Combined long sterilizer is used to:
car, bedroom, etc..big space,
experience the small size bringing
you a safety and health living

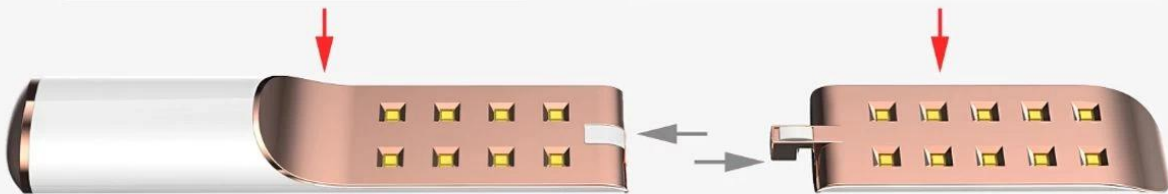

Fight Against Bacteria

Respiratory
disease

Bacteria
Breeding
ground

Bacteria
Often allergic

Sneezing

18pcs of Importing **LED** beads

99.9% sterilization rate for
home & travelling disinfection



light in weight
easy disassembly
portable & travelling

99.9%
strong
sterilization

sweep 5 times
rapid disinfection

20,000's disassembly
not deformed

Yksityiskohdat Kuvia

Anna itsellesi turvallinen ja terveellinen elintila milloin tahansa ja missä tahansa elämässään
([Kannettava sterilointi, kädessä pidettävä desinfiointi UV-sterilointilamppujen valmistaja](#))

Missä käyttää I:
Käytä maskeihisi

Slightly sweep 5 times, quick disinfection
Reuse to save resources



Missä käyttää II:
Käytä matkapuhelimeesi



Missä käyttää III:
Käytä ruokia

Short sterilizer is used to disinfect small stuff

Safe and save energy




Missä käyttää IV
Käytä makuuhuoneeseesi



Missä V: tä käytetään:
Käytä lastenvaunuihin



Missä käyttää VI: tä
Käytä wc: hen

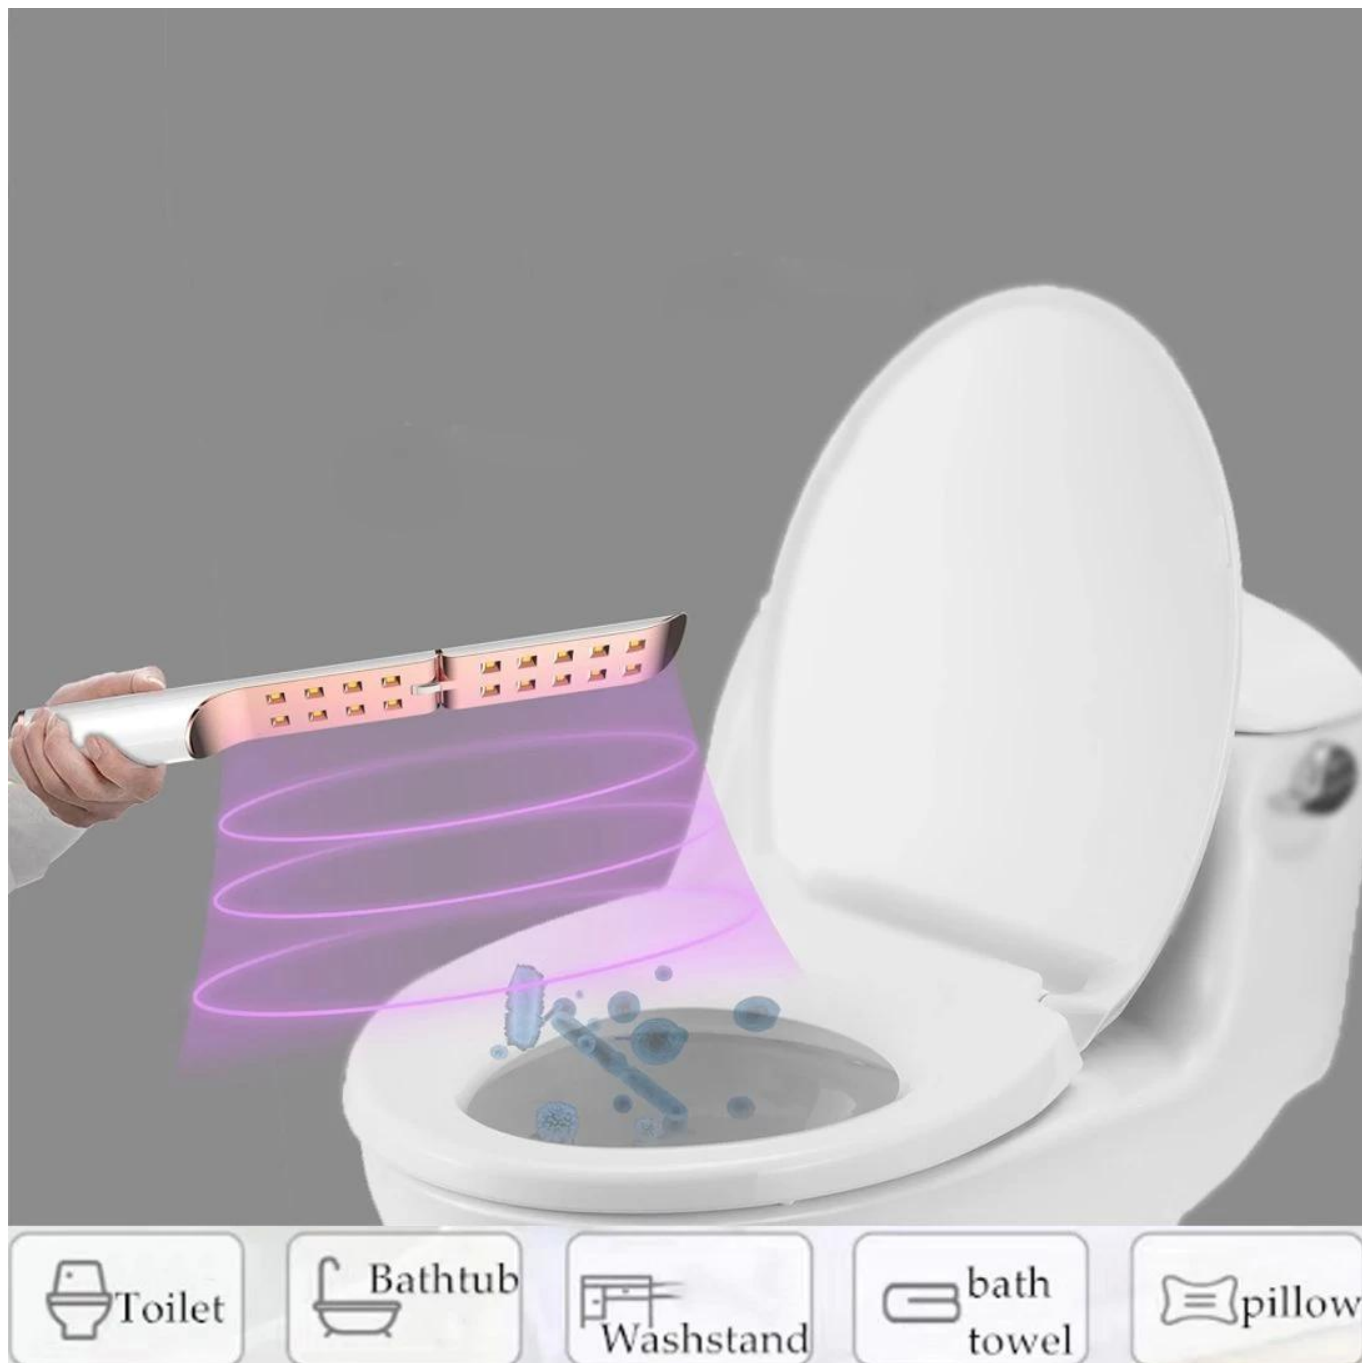

Tuotteen esittely

18 PCS UV lamp beads for
10 years life

99.9%

Strong sterilization
Best effectivity
Most safety

Todistus



广微测
Gmicro Testing



201819C00883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2020FM06103R01D

1.样品前处理: 以玻璃为载体, 作用距离3cm, 照射时间为5分钟。

Sample pretreatment: Took the glass as the carrier, and the action distance was 3cm, Irradiation and the action time was 5 minutes.

2.试验结果 Test Result:

试验菌株 Test germ	试验组别 Test group	对照组平均菌落数 Average cfu of positive controls (cfu/片)	试验组平均菌落数 Average cfu of testing groups (cfu/片)	杀灭率 Killing rate (%)	杀灭对数值 Sterilization logarithm
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) 8099	1	5.0×10^6	1.8×10^3	99.96	3.44
	2	4.7×10^6	1.8×10^3	99.96	3.41
	3	4.8×10^6	1.9×10^3	99.96	3.40
金黄色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) ATCC 6538	1	1.6×10^6	7.0×10^2	99.96	3.35
	2	1.4×10^6	7.7×10^2	99.95	3.26
	3	1.3×10^6	7.5×10^2	99.94	3.23

(以下空白 Blank below)



Tervetuloa O-johtavaan

Koska Coronavirus levisi maailmanlaajuisesti, etenkin tammi-helmikuussa Kiinassa, meillä oli jopa runsaasti pulaa maskeista ja monista tavaroista COVID-19: tä vastaan! Nyt Kiina on parantunut ja O-vastuulla on auttaa maailman ystäviä näiden tuotteiden kanssa, katso lisätietoja verkkosivustoltamme [Virustorjunta](#)



White Heroes!
FIGHTING COME ON